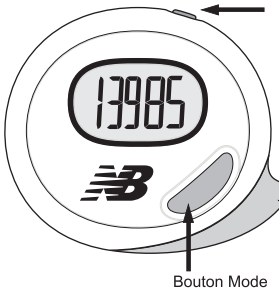
Bouton de la lumière de sécurité
Appuyez dessus pour allumer ou éteindre la lumière de sécurité
13985
Lumière de sécurité
Bouton Mode

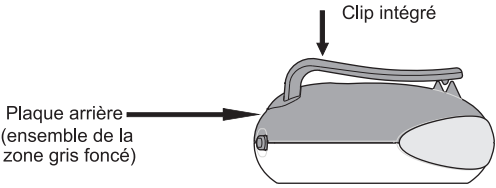

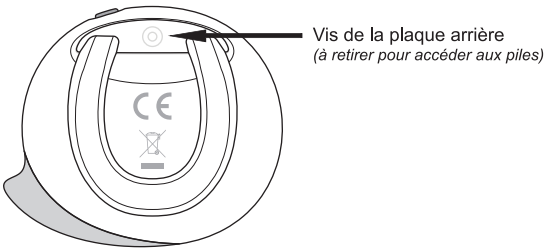

VIA move

Fonctions

Merci d'avoir choisi le podomètre VIA Move de New Balance.

Voici la liste complète des fonctions du VIA Move :

- Podomètre (1 à 99 999 pas)
- Minuteur automatique d'exercice (jusqu'à 9h 59min 59s)
- Lumière de sécurité
- Clip de ceinture intégré
- Facile d'utilisation
- Design léger
- 3 X piles LR44

Avertissements et précautions

AVERTISSEMENT : Avant de commencer un programme d'exercice, nous vous recommandons fortement de consulter votre médecin pour un examen physique complet et pour discuter de vos projets d'exercice.

VEUILLEZ LIRE toutes les informations contenues dans ce manuel d'instructions avant d'utiliser cet équipement.

ATTENTION : Ce podomètre n'est pas étanche. N'immergez PAS le podomètre dans l'eau et ne l'utilisez PAS dans des conditions humides sans protection.

GARDEZ l'appareil hors de portée des enfants et des animaux. L'équipement contient de petits éléments pouvant être avalés.

ÉVITEZ d'exposer le podomètre à des conditions environnementales ou météorologiques extrêmes.

ÉVITEZ une utilisation rude et des chocs violents au podomètre.

NETTOYEZ le podomètre de temps en temps à l'aide d'un chiffon sec et doux.

CONSERVEZ le podomètre dans un endroit sec s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

N'exposez JAMAIS le podomètre à des produits chimiques forts comme l'essence, des agents solvants de nettoyage, l'acétone, l'alcool, les répulsifs contre les insectes, l'écran solaire, la laque et autre produits de toilette, car ils risquent de l'endommager.

POUR UNE PRÉCISION OPTIMALE, portez le podomètre au niveau de votre ceinture (à l'aide du clip). Si le VIA Move est transporté sans être maintenu, cela peut compromettre l'exactitude de l'appareil.

N'essayez JAMAIS de démonter ou de modifier l'appareil. Toute modification apportée à cet équipement entraîne L'ANNULATION DE LA GARANTIE.

Dépannage

Si l'appareil ne compte pas les pas correctement, vérifiez les causes possibles suivantes :

- **L'appareil peut être mal positionné** : Pour de meilleurs résultats, le podomètre doit se trouver perpendiculaire au sol.
- **L'appareil subit un mouvement irrégulier** : Si le podomètre se trouve dans un sac et que le sac bouge de façon irrégulière ou si le podomètre est en position d'être balancé de façon irrégulière. De même, monter ou descendre des escaliers, faire du sport ou monter des pentes raides peut aussi compromettre les mesures.
- **L'utilisateur adopte un mouvement ou un rythme lent ou irrégulier** : Si l'utilisateur n'adopte pas un mouvement de marche ou un rythme plus ou moins régulier, le podomètre peut ne pas détecter le mouvement avec exactitude (par exemple traîner des pieds, marcher au milieu de la foule).
- **Il est possible que les piles soient usagées**

Informations sur les piles du VIA Move :

Signes de piles défaillantes ou usagées :

- Un affichage faible ou effacé
- Des mesures incohérentes

Remplacement des piles du VIA Move

Le VIA Move nécessite (3) trois piles LR44 1,5 V Alcalines.

- À l'aide d'un petit tournevis, retirez la vis de la plaque arrière. Retirez doucement l'ensemble de la plaque arrière du podomètre.
- Enlevez les anciennes piles LR44 et remplacez-les par de nouvelles piles LR44. Assurez-vous que les piles soient placées dans leur compartiment en respectant leur polarité.
- Replacez la plaque arrière avec soin ; ne serrez pas trop la vis.

REMARQUE : Gardez les piles de montre à distance des enfants et des animaux.

REMARQUE : Ce produit contient une pile bouton. En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin ; il existe des risques de blessures graves ou de mort.

REMARQUE : Les piles de montre contiennent des substances chimiques. Disposez du podomètre, de ses piles et de tous ses composants conformément aux réglementations locales. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner une pollution de l'environnement.

REMARQUE : Ne jetez pas de piles dans le feu, elles risquent d'exploser.

REMARQUE : Des manipulations spéciales peuvent être nécessaires. Consultez www:dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

À SAVOIR : Les piles alcalines du type utilisé dans cet appareil sont très sensibles aux conditions de stockage. Il arrive souvent que des piles achetées neuves soient défaillantes ou usagées avant même leur achat. Si le problème persiste malgré le remplacement des piles, veuillez essayer des piles d'une autre source pour vous assurer du problème.

Activation du VIA Move

Pour activer le VIA Move pour la première fois, vous devez retirer l'onglet d'isolation des piles de la plaque arrière.

Tirez doucement sur l'onglet transparent jusqu'à ce qu'il soit entièrement retiré de la zone de la plaque arrière.

Enlevez l'étiquette qui se trouve sur l'écran du podomètre. L'écran à cristaux liquide doit à présent être activé et prêt à l'emploi.

Modes de fonctionnement

- **APPUYEZ** sur le bouton MODE pour basculer entre les modes :

Mode Podomètre

Mode Minuteur d'exercice

Mode Podomètre

Le mode STEP affiche le nombre total de pas effectués.

REMARQUE : *Au début de l'activité, le podomètre ne commence à compter les pas qu'après que 10 pas « similaires » ont été effectués. Cette fonction permet d'assurer que le podomètre compte vos pas et non un mouvement aléatoire.*

Mode Minuteur d'exercice

En mode EXERCISE TIMER, le podomètre affiche automatiquement la durée totale d'exercice.

REMARQUE : *Pour des résultats optimaux, n'utilisez le podomètre que pour la marche. Effectuer un jogging ou courir avec le podomètre peut entraîner des mouvements irréguliers et des longueurs d'enjambées variées, ce qui peut compromettre l'exactitude des mesures de pas.*

Réinitialisation / Effacement des données

REMARQUE : *La réinitialisation du podomètre efface toutes les données (dans les deux modes).*

- En mode STEP, RESTEZ APPUYÉ(E) sur le bouton MODE jusqu'à ce que le mot CLEAR s'affiche à l'écran.

Informations de garantie et d'entretien

Vous pourrez trouver des informations sur la garantie limitée d'un an sur le site web des moniteurs de sport New Balance : www.nbmonitors.com

800-446-7587 / help@4implus.com

New Balance Sports Monitors, une division d'Implus Footcare,LLC.
Concessionnaire Autorisé de New Balance Athletic Shoe, Inc.

New Balance et Flying NB sont les marques déposées de New Balance Athletic Shoe, Inc.

Imprimé et fabriqué en Chine.

©2012 Implus Footcare, LLC. Tous droits réservés